

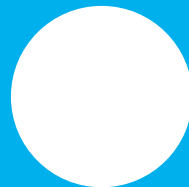
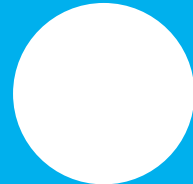



CAME WI

CAME Spain
Reunión de ventas
Julio 2021



Copyright CAME S.p.A.
All rights reserved

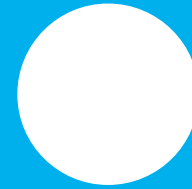

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)

INDICE

1

CARACTERISTICAS

Pagina 3

5

PROGRAMACIÓN DE ESCENARIOS Y CONTROL HORARIO

Pagina 15

2

CONFIGURACIÓN WI-FI

Pagina 5

6

PROGRAMACIÓN DE ASISTENTES DE VOZ

Pagina 19

3

REGISTRO APP

Pagina 9

7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Pagina 26

4

CONFIGURACIÓN/ PROGRAMACIÓN MÓDULO

Pagina 11

1. CARACTERÍSTICAS

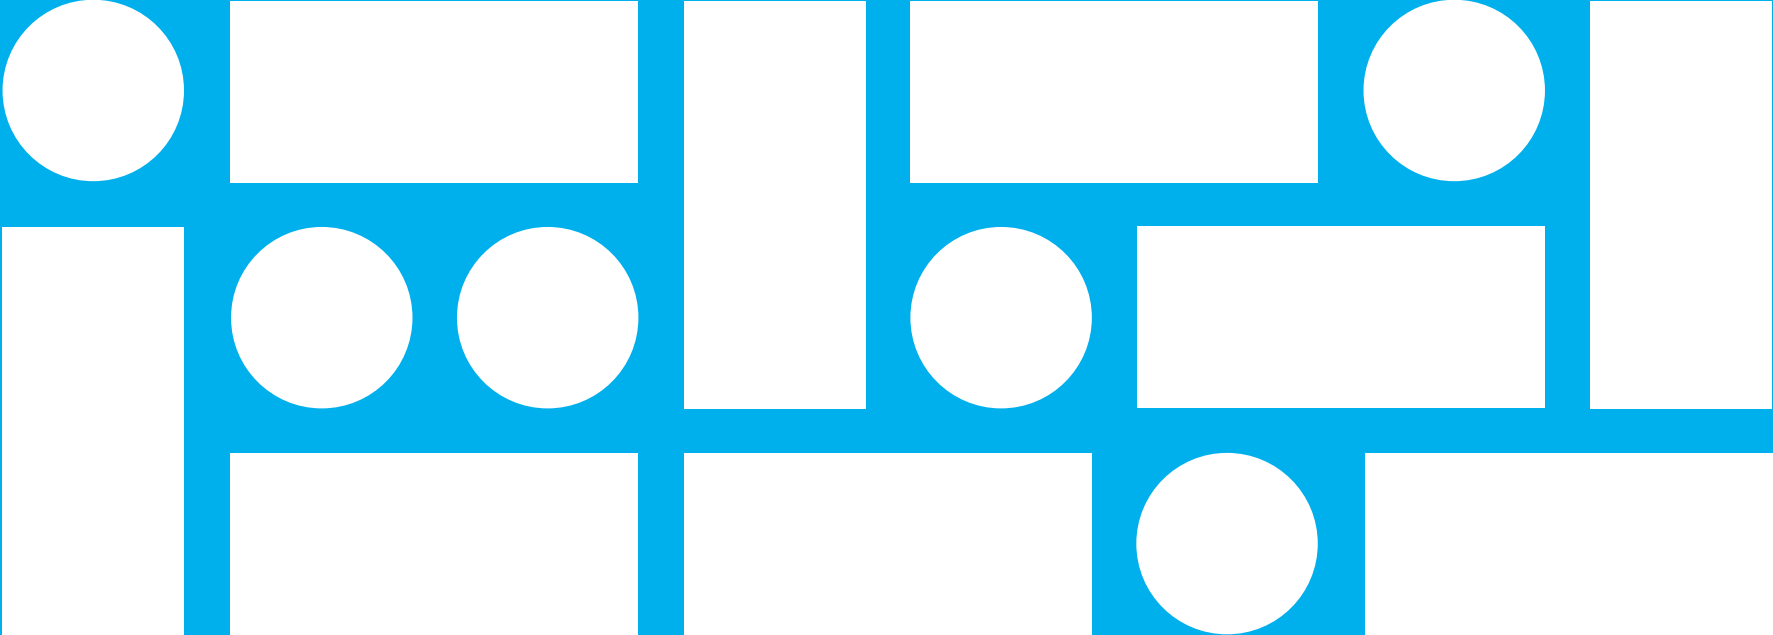

CAME WI

CARACTERÍSTICAS

Nuevo dispositivo Gateway que le permite conectar su sistema a la red Wi-Fi y controlar las automatizaciones a través de la aplicación Android e iOS.


Comandos de voz compatibles con Google Home, Alexa y Siri.

VENTAJAS

- ▶ Múltiples dispositivos radio Came asociables: Persianas, cortinas y estores, toldos, puertas de garaje, Luces, etc. (con receptor radio CAME).
- ▶ Hasta 12 “escenarios” configurables.
- ▶ Hasta 3 Rutinas horarias programables.
- ▶ Gestión de 16 canales
- ▶ Posibilidad de mando: Abre, Stop, Cierra, Punto intermedio.
- ▶ App disponible para Android e iOS.
- ▶ Comandos de voz compatibles con asistentes de voz Google Home, Alexa y Siri.



2. CONFIGURACIÓN WI-FI

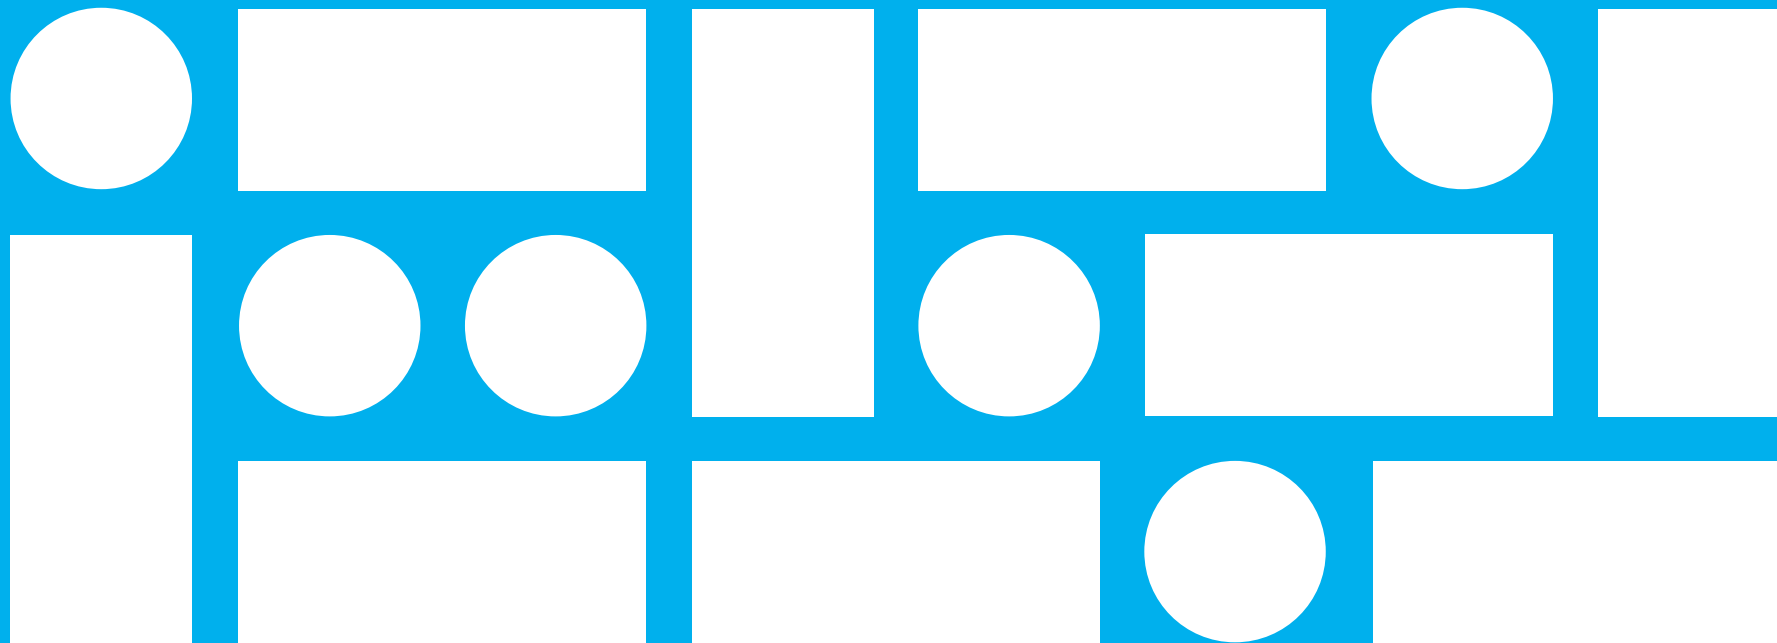

CAME WI

CODIGO QR: Información para conectar el modulo a Internet

PULSADOR DE RESET: Mantener pulsado más de 3 s para restablecer los valores de fábrica.

INDICADOR LUMINOSO: Señala el estado del modulo

ROJO: modulo alimentado sin conexión a internet

AZUL: modulo alimentado con conexión a internet

ROJO / AZUL: orden enviada (100 ms)

DC POWER

Alimentador DC 5V/2A,

Diámetro: 3.5mm y positivo en el centro.

SI NO SE CUMPLEN ESTAS CONDICIONES,
EL MODULO PODRIA QUEDAR INUTILIZADO

IP: 192.168.4.1

WLAN: 2.4Ghz

RADIO: 433.92Mhz



CAME WI


CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

▶ Conecte la alimentación al módulo y verifique que el indicador luminoso esta rojo.

▶ Usando cualquier dispositivo con Wi-fi, busque una red, identificada como: **CAME-WI xxxxxxxxxx**.

▶ Conéctese a esta red y abra el navegador. Se abrirá una página web automáticamente. En caso contrario teclee: **192.168.4.1** que es la IP por defecto del módulo.

▶ Una vez abierta la pestaña del navegador, aparecerá una ventana donde podrá seleccionar una búsqueda automática de Wi-fi o introducir manualmente el nombre y la contraseña de la red con la que desea conectar.

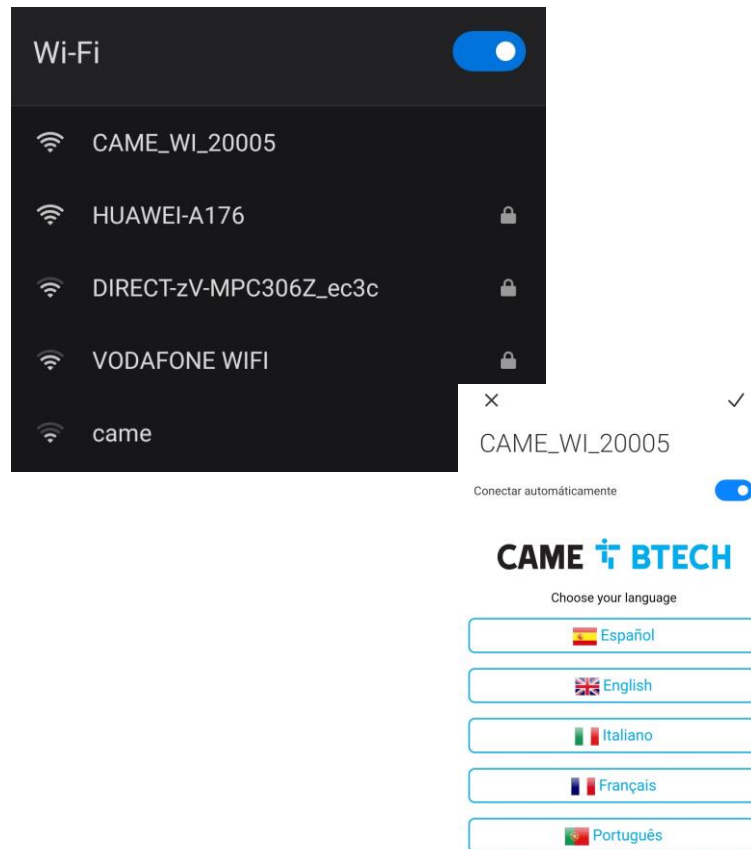

CAME WI

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

- ▶ Al pulsar sobre " **Buscar Wi-Fi Automáticamente**", aparecerán, pasados unos segundos, las redes detectadas dentro del alcance del módulo.
- ▶ **Es muy importante que el nivel de la señal de la red a la cual nos vamos a conectar, este por encima del 50%. En otro caso puede haber problemas de inestabilidad de conexión con el servidor en algún momento.**
- ▶ Elija la red.
- ▶ Introduzca la contraseña de la red y pulse "**Conectar**".
- ▶ Aparecerá una pantalla indicándonos la forma de comprobar si, la conexión a la red, ha tenido éxito.
- ▶ En función del dispositivo, sistema operativo y navegador, la página, se cerrara automáticamente.
- ▶ Verifique que el indicador luminoso del módulo, ha cambiado de rojo a azul.

×

✓

CAME_WI_20005

Conectar automáticamente

CAME BTECH

Configurar WiFi

Salir

×

✓

CAME_WI_20005

Conectar automáticamente

HUAWEI-A176	🔒 100%
DIRECT-zV-MPC306Z_ec3c	🔒 68%
VODAFONE_WIFI	🔒 66%
CameGUEST	64%
CameWiFi	🔒 62%
CameSupport	62%
came	52%
ADEA_WIFI	🔒 34%
vodafoneE280	🔒 14%

RED


nombre de la red

Contraseña

contraseña

Salvar

3. REGISTRO APP

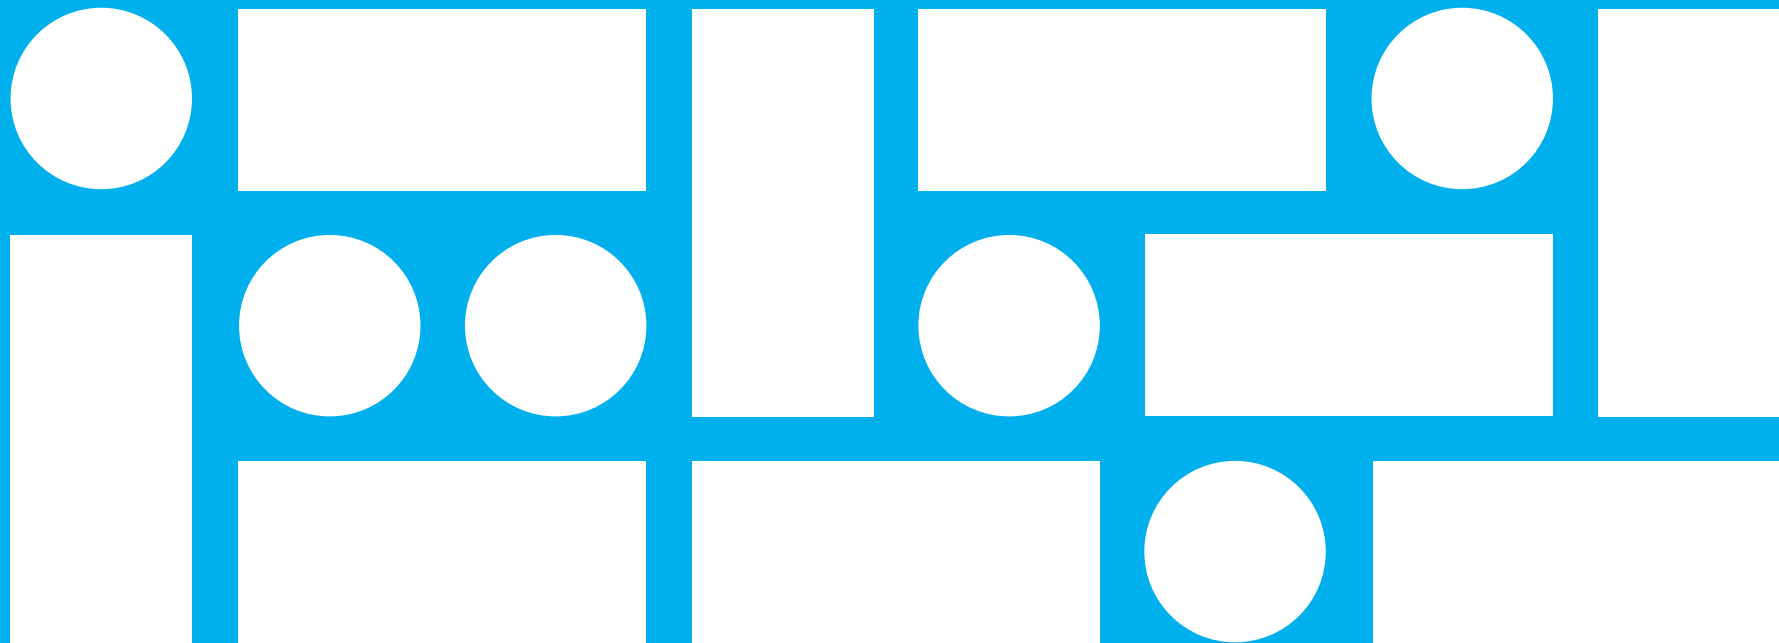



CAME WI

REGISTRO APP

▶ Si la conexión se realiza correctamente y el indicador luminoso del módulo esta azul, la red Wi-fi **CAME-WI** xxxxxxxxx habrá desaparecido y volveremos a conectarnos a nuestra red habitual.



▶ Si no es así, repita el proceso anterior.

CONFIGURACION APP CAME-WI


▶ Descargue la aplicación para su sistema operativo Android, de la tienda Google Play  o para IOS en Apple Store  tecleando en el campo de búsqueda: "**CAME Wi**"

▶ Inicie la aplicación.

▶ Cree su cuenta de usuario e inicie sesión.

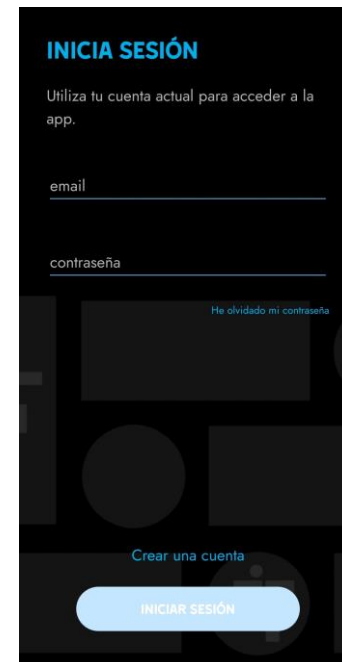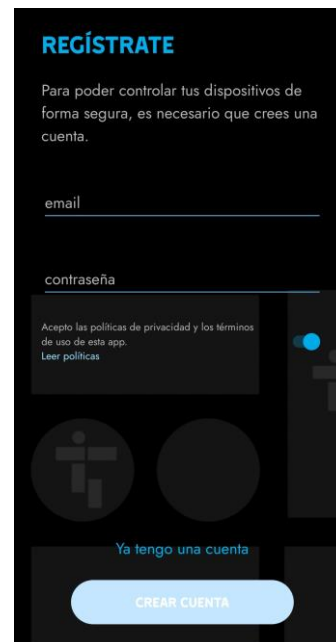


4. CONFIGURACIÓN / PROGRAMACIÓN MODULO

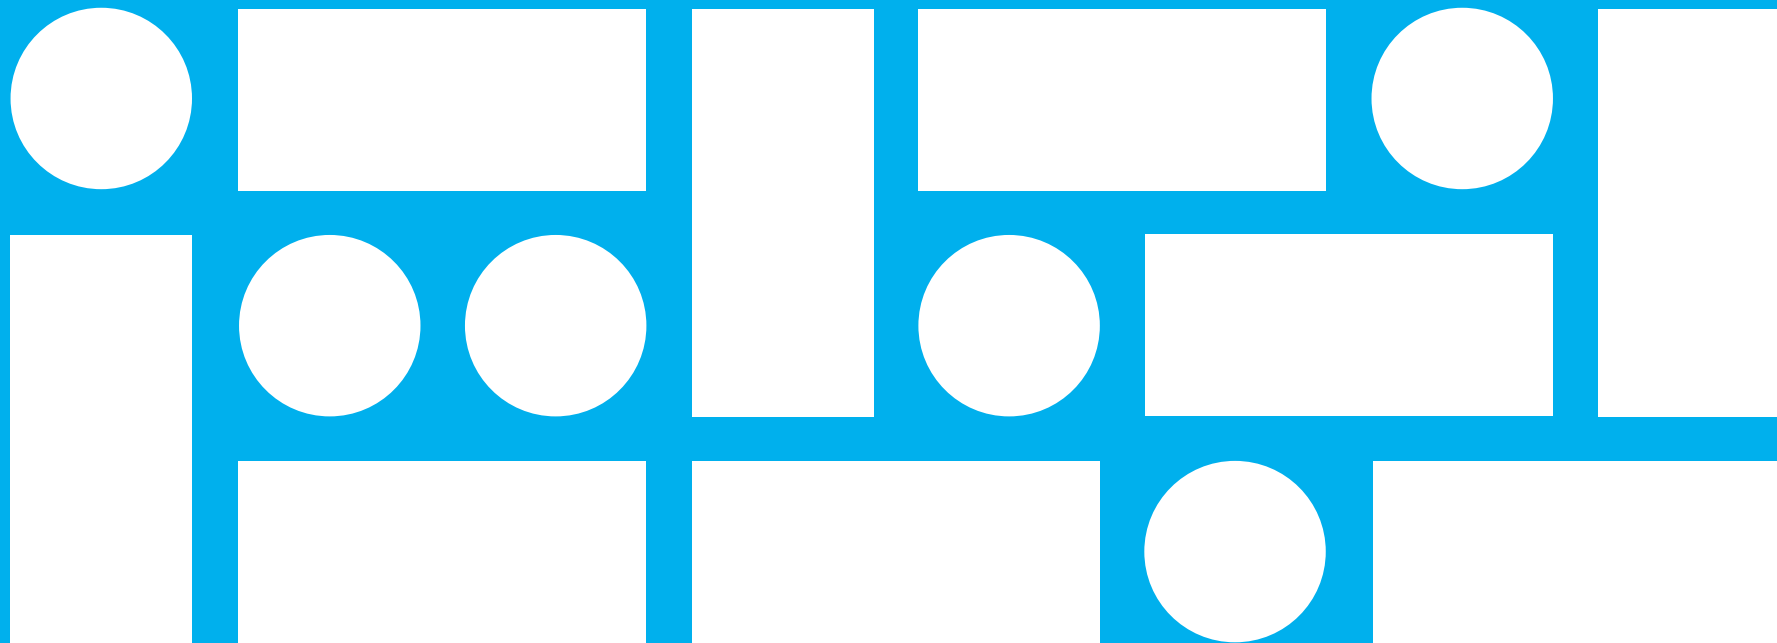

CAME WI

CONFIGURACIÓN / PROGRAMACIÓN MÓDULO

- ▶ Pulsar añadir módulo
- ▶ Escanear código QR

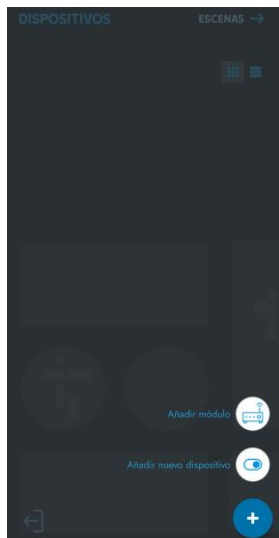


- ▶ De un nombre a la instalación.



- ▶ Elegir canal



- ▶ De un nombre al canal

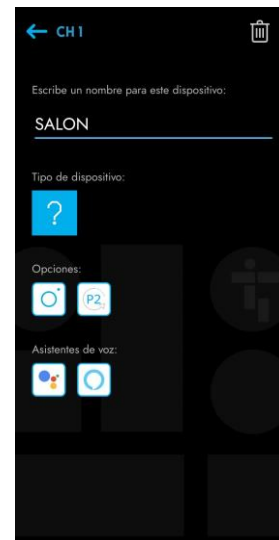


CAME WI

CONFIGURACIÓN / PROGRAMACIÓN MODULO

▶ Seleccione tipo de dispositivo



▶ Tomar fotografía del dispositivo.

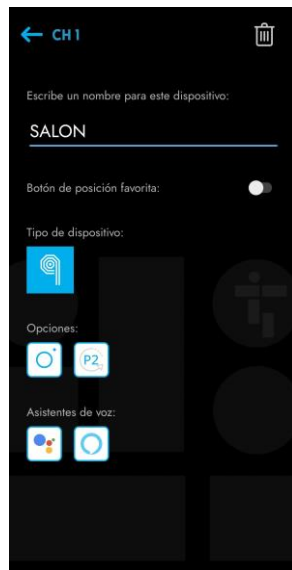



▶ Elegir canal




CAME WI

CONFIGURACIÓN / PROGRAMACIÓN MODULO

► Seleccionaremos el canal del emisor local que queremos copiar en la aplicación, pulsamos el botón **P2 x 2** veces, el motor nos debe realizar un **BIP** por cada pulsación y a continuación pulsamos el botón **P2** del canal de la aplicación donde queremos copiarlo.

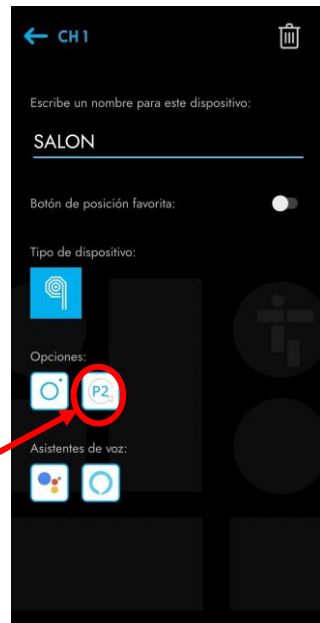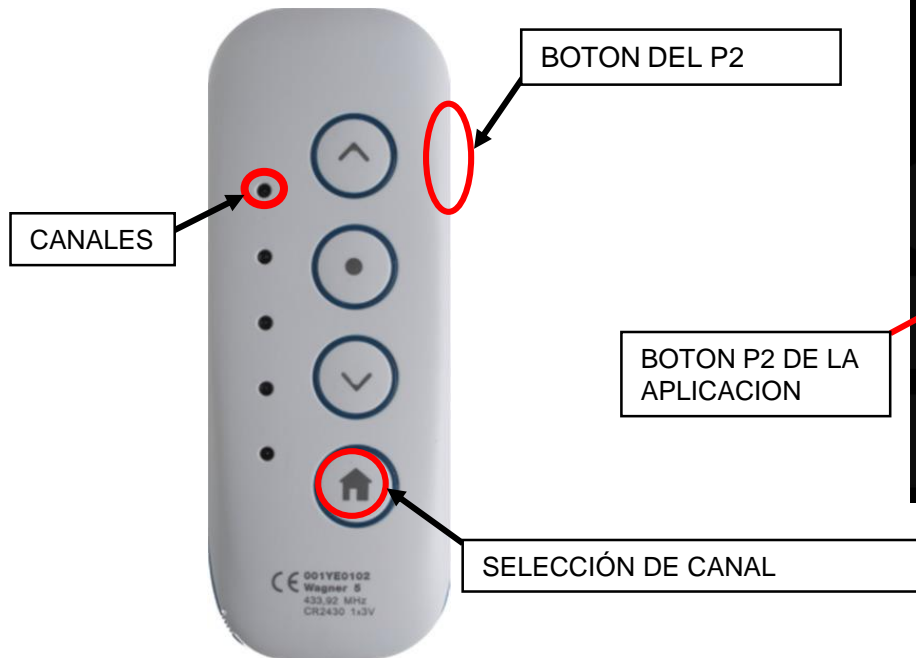


5. PROGRAMACIÓN DE ESCENARIOS Y CONTROL HORARIO

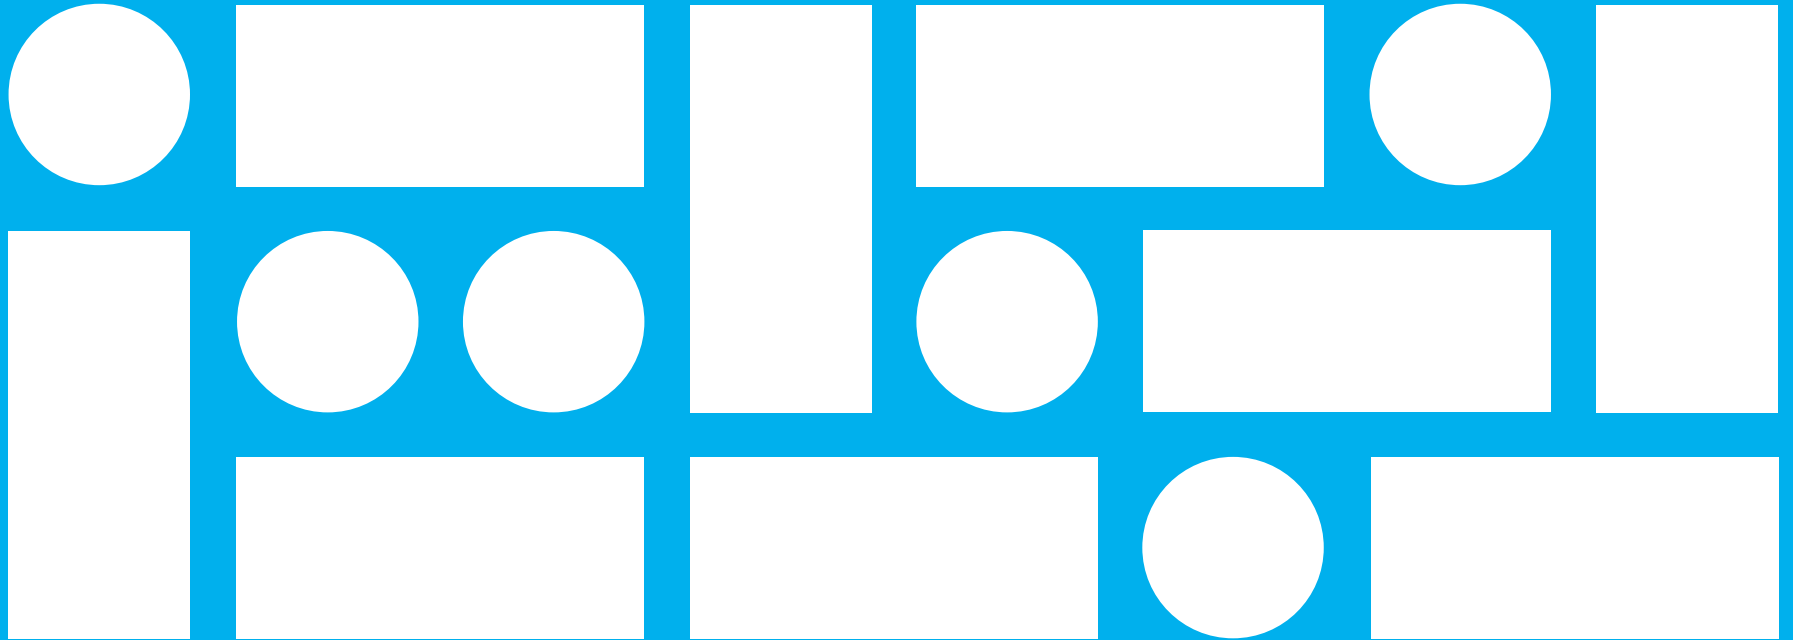

CAME WI

PROGRAMACIÓN DE ESCENARIOS Y CONTROL HORARIO


- ▶ Pulsamos desde la pantalla principal el botón **ESCENA**.

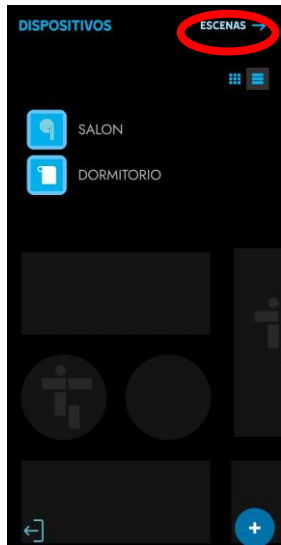

- ▶ Pulsamos el botón **AÑADIR**.



- ▶ Ponemos nombre al escenario.

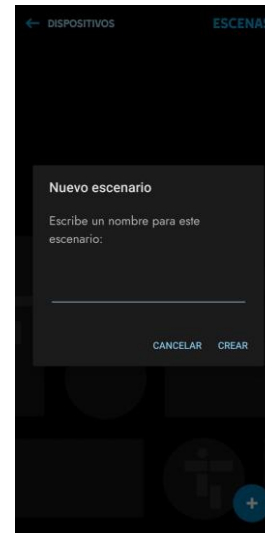


- ▶ Pulsamos añadir comando.




CAME WI

PROGRAMACIÓN DE ESCENARIOS Y CONTROL HORARIO

- ▶ Seleccionamos los dispositivos que queremos integrar en el escenario.

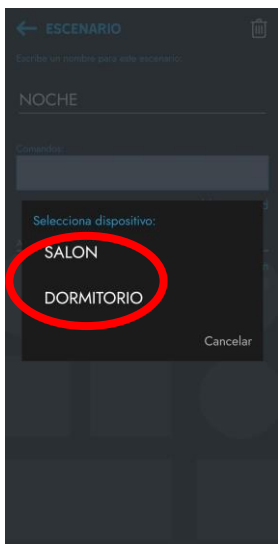


- ▶ Seleccionamos la acción que queremos realizar.

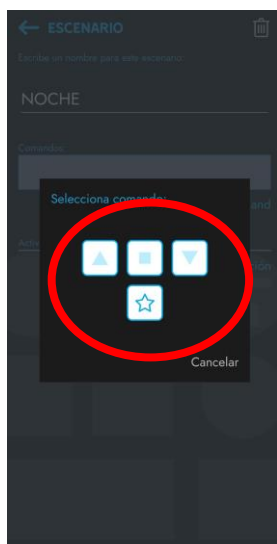

- ▶ Una vez creado podemos establecer programación horaria.



- ▶ Pulsamos en nueva programación horaria.

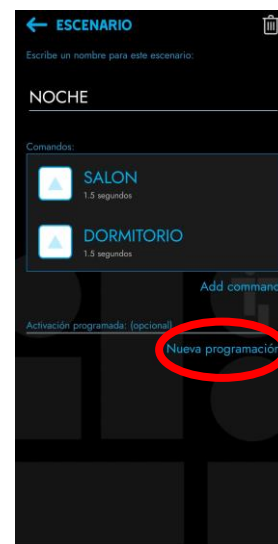

CAME WI





PROGRAMACIÓN DE ESCENARIOS Y CONTROL HORARIO

▶ Seleccionamos hora de comienzo del escenario.


▶ Seleccionamos los días de repetición.

▶ Volver a la pantalla principal.

▶ Salir de la aplicación.

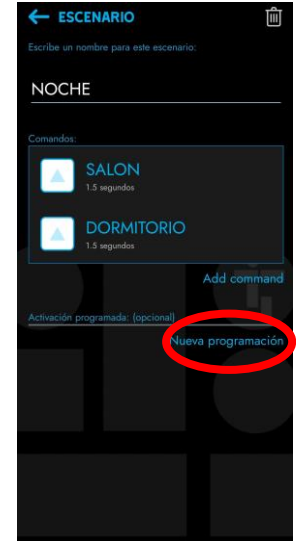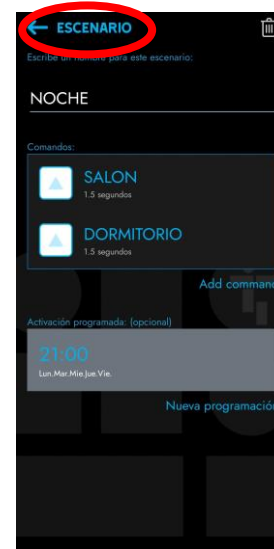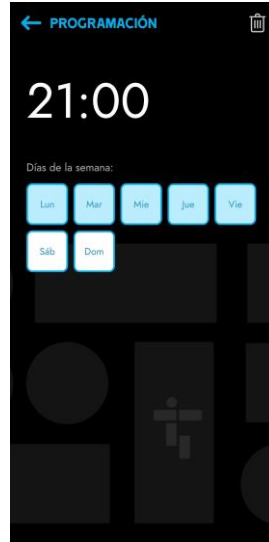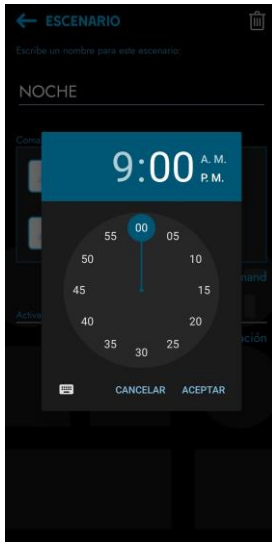


6. PROGRAMACIÓN DE ASISTENTES DE VOZ

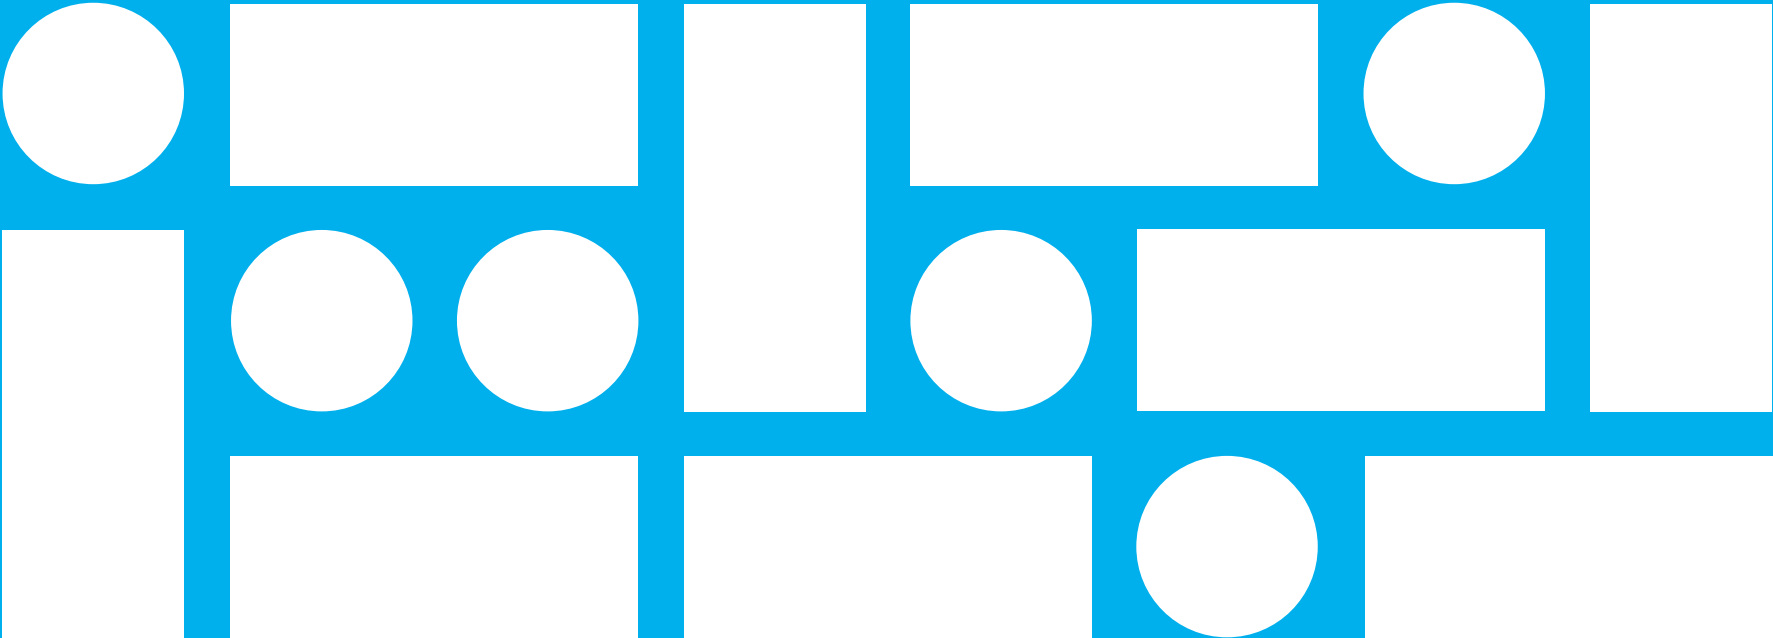


CAME WI

PROGRAMACIÓN DE ASISTENTES DE VOZ


▶ Abrir app Google Assistant y pulsar tecla +.

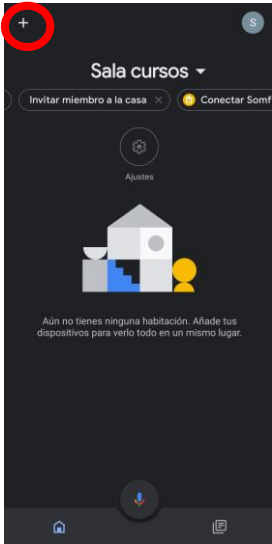


▶ Seleccionamos configurar dispositivo.

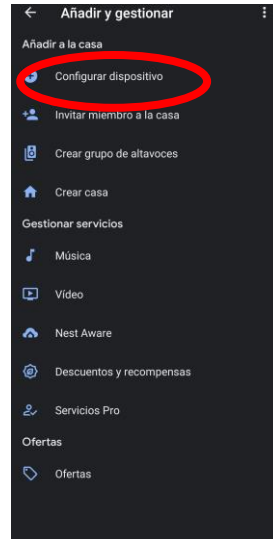

▶ Seleccionamos dispositivo nuevo.

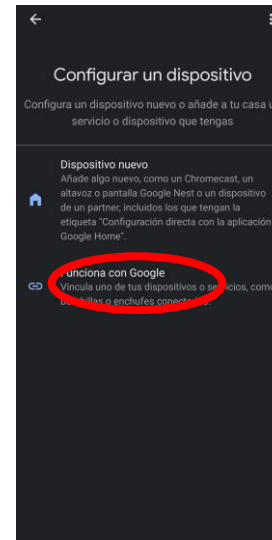


▶ Buscamos CAME WI en el buscador.

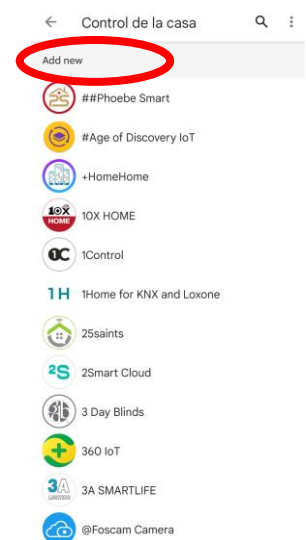

CAME WI

PROGRAMACIÓN DE ASISTENTES DE VOZ

▶ Seleccionamos la app de CAME WI.

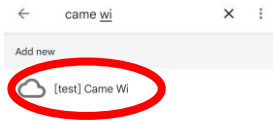

▶ Introducimos datos de nuestra cuenta.




Instructions and privacy:

You must use the same credentials from your Came Wi app. Your email won't be shared with Amazon. We will only share with Amazon the name and some features of your Came devices, so that Amazon will obtain access to your devices in order to control them.

▶ Abrimos la app Alexa.



▶ Seleccionamos explorar skills.

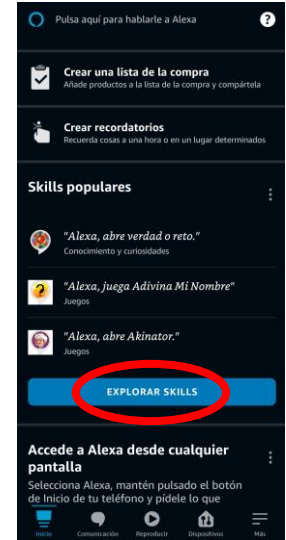

CAME WI

PROGRAMACIÓN DE ASISTENTES DE VOZ


- ▶ Buscamos la app CAME WI.



- ▶ Permitimos el uso de la aplicación.




- ▶ Autorizamos el uso de la aplicación.

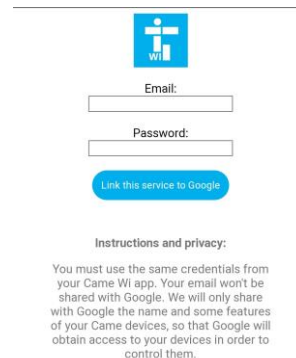


CAME WI

PROGRAMACIÓN DE ASISTENTES DE VOZ


▶ Accedemos a cualquier dispositivo de CAME WI.

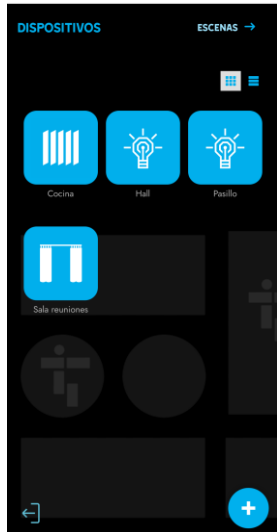


▶ Entramos en ajustes del dispositivo.

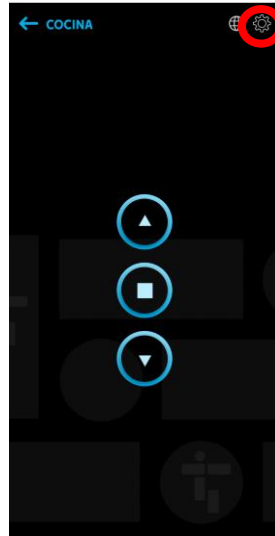

▶ Mantenemos pulsado el botón Añadir a Siri.

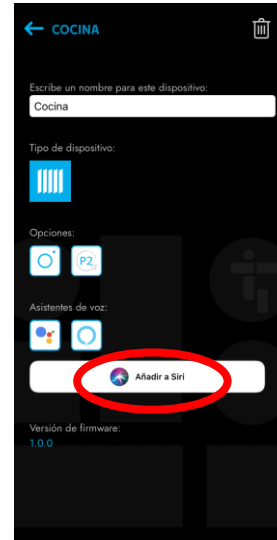


▶ Pulsamos Agregar a Siri.

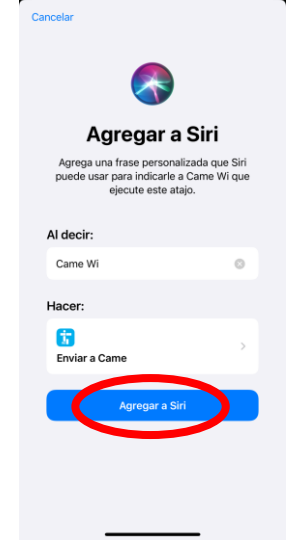


CAME WI

PROGRAMACIÓN DE ASISTENTES DE VOZ


- ▶ Confirmación con mensaje: Añadido a Siri.

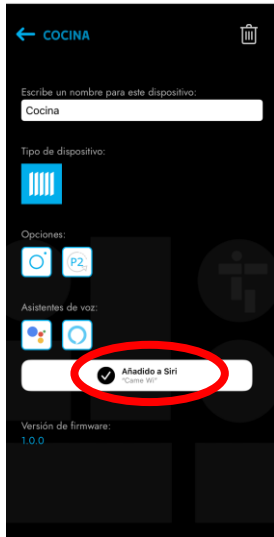

- ▶ Tener aplicación ATAJOS previamente descargada.

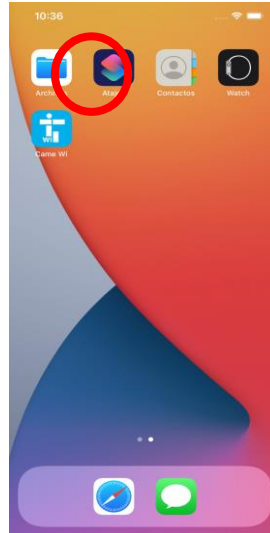


- ▶ Abrimos el asistente de SIRI.

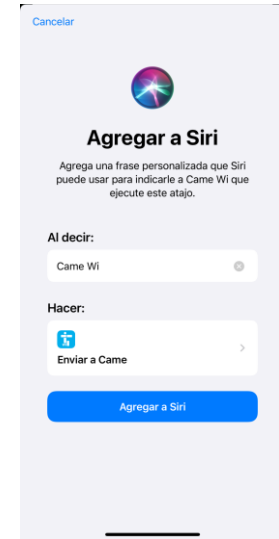


CAME WI

PROGRAMACIÓN DE ASISTENTES DE VOZ


- ▶ Una vez que SIRI accede a nuestro CAME WI, nos pregunta por el dispositivo a controlar.

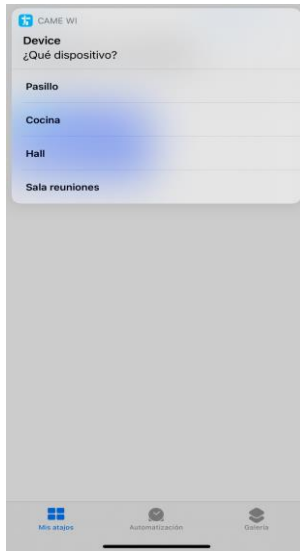

- ▶ Una vez seleccionado el dispositivo le indicamos la maniobra a ejecutar

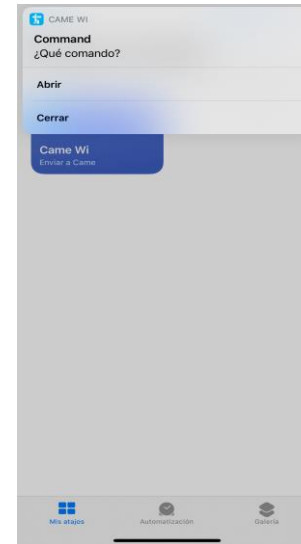

7. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

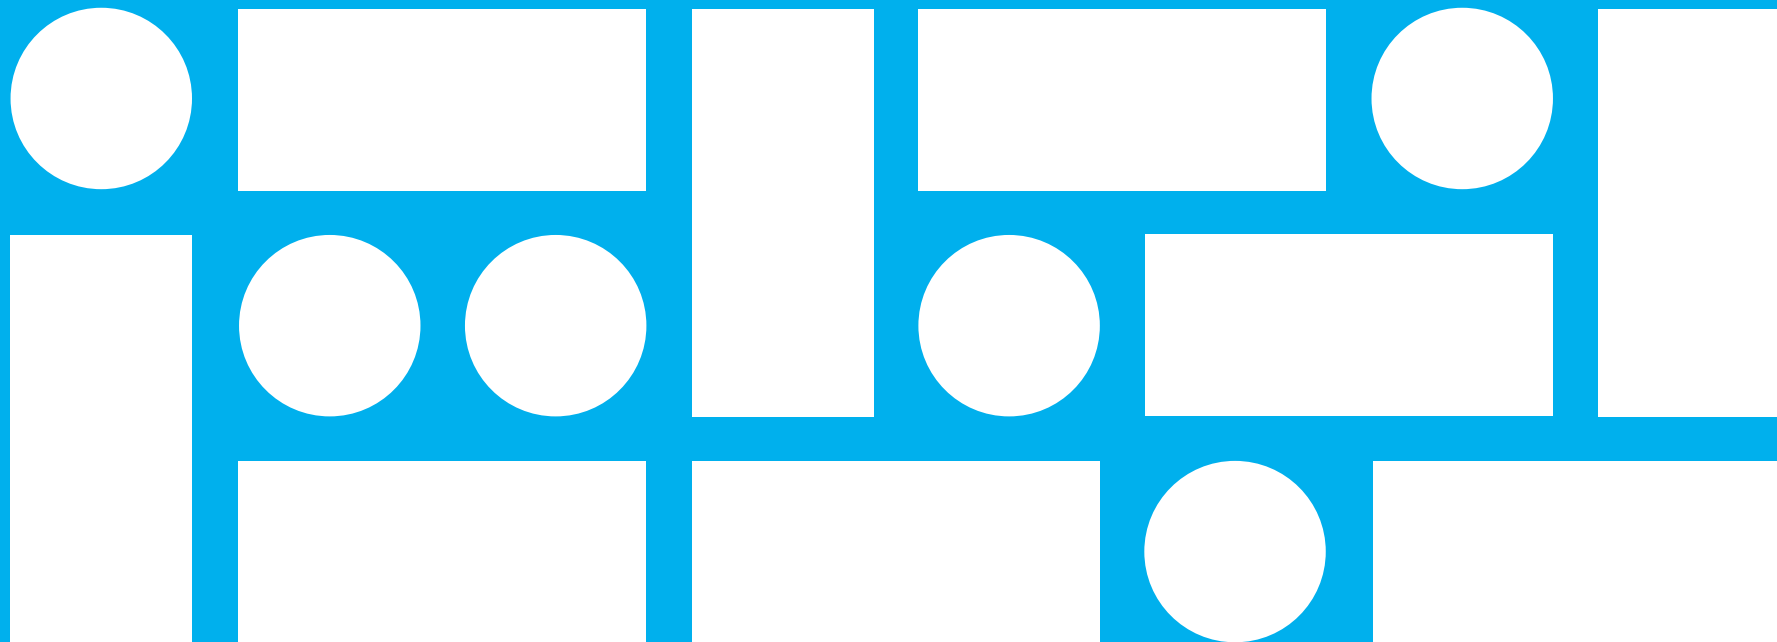

CAME WI

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CAME

SpA

DECLARACIÓN C.E. DE CONFORMIDAD

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad y basándonos en nuestros mejores conocimientos, que el siguiente equipo cumple con todos los requisitos esenciales de Seguridad y de Salud de las Directivas Europeas,

Tipos: EMISOR DOMESTICO WI-FI PARA AUTOMATISMOS CAME
Marca: CAME Spain
Modelo: CAME-WI2.0
Año fabricación: 2021

2014/53/EU "Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (RED)"

2011/65/EU "Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC)"


2002/95/CE "Restricción de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (ROHS)"

CE - 17

En Getafe a 18 de junio de 2021

D. Bazzani Stefano

CAME Spain S.A.
C/ Recreo, 10
28930 Getafe (MADRID)



CAME Spain, S.A.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CAME Spain, S.A. declara que el producto descrito en el presente documento cumple con los requisitos esenciales de las Directivas Europeas mencionadas en el presente documento.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

CAME Spain

C/ Formación, 10 Pol. Ind. Los Olivos

28906 Getafe, Madrid España

T (+34) 915285009 **F** (+34) 914685442

*Copyright 2021 CAME S.p.A.
All rights reserved*